

urban SOCIETY

USER MANUAL

40 cm (16")

STAND FAN



MODEL NO.:UEF-C40A-0B

VOLTAGE:220-240V~50Hz

POWER:45W

English ----- Page 1

Español ----- Page 4

Português --- Page 7

Italiano ----- Page 10



RoHS

BEFORE USING YOUR FIRST FAN

Read and follow all operating instructions and select a place to keep this instruction manual ready for reference.

MAINTENANCE AND CLEANING

Follow these instructions for proper and safe care of your fan.

Do not forget:

- Always unplug the fan before cleaning or disassembly.
 - Do not allow water to drip into the fan housing.
 - Do not use any of the following products such as cleansers: gasoline, thinner, benzine.
1. To access the fan blades, remove the front grille and Nut To mount the fan blades.
 2. Be sure to use a soft, moistened with a solution of soap Delicate.
 3. Replace the blades in place, tighten the nut to mount and secure The front grille fast.

CLEANING HEAD AND BASE

Using a soft, damp, with or without a gentle soap solution, Base and carefully clean the fan header. Please be careful around the area of the Motor Housing. Do not allow the engine or any other electrical components are exposed to water.

STORAGE

When you want to keep your fan is important to keep in one place safe and dry. Dust is important to protect the fan head.

Operating Your Fan

1. Place the fan on a dry, level surface.
2. Plug the cord into an outlet. Please make sure the Control Button Speed is in the off position (O).
3. The speeds are changed by pressing the button of the desired speed 0-1-2-3
4. The swing control mechanism is located at the top of the Fan Motor Housing. To begin the swing, press the button Control down. To stop the swing, lift up Button Control.

IMPORTANT SAFETY

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, always safety precautions should be followed when using any electrical appliance, including:

Use this fan only for the purposes described in this manual


- To protect against electrical shock, do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids, and plug it into an outlet the same voltage as which is indicated on the nameplate electrical appliance.
- Close supervision is required whenever an appliance is used by children or near them.
- Unplug cord from outlet when not using the fan, when moving from one place to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts.
- DO NOT operate in the presence of explosive and / or flammable gases.
- To avoid the risk of fire, NEVER put the cord under rugs or neither side near an open flame, cooking or other apparatus hot.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any other way.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer could become Dangerous.

- Do not let cord hang over edge of table or counter, or leave it exposed to high traffic areas.
- DO NOT use this appliance outdoors.
- To disconnect, grip plug and pull from wall outlet, NEVER the cable.
- Always use your fan on a dry, flat
- DO NOT turn on the fan until it is fully assembled with all pieces in place.
- This appliance is for household use only and should not be used for any commercial purpose.
- WARNING: To reduce the risk of electric shock or physical damage, DO NOT use this unit in a window.
- To reduce the risk of electric shock, DO NOT use this fan speed control "solid state".

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Carefully remove all content that is in the box:

1. Place the base on a dry, level surface.
2. Adjust the Motor Housing and Base Post and affix with nuts and washers.
3. Position the rear grille on the motor shaft, make sure the two slots, Therefore the above as the below, the rear grille fit on the 2 points the Motor Housing. Secure the rear grille into place with the nut to the right. Turn the nut to mount on the direction of clockwise and tighten firmly.
4. Position fan blade with the sunken inside the Aspa, facing the rear grille and snap on the motor shaft. Align the Rod Motor shaft with the gear hole in the back of the fan blade. Ensure that the rod protrudes from the front of the blade.
5. Ensure fan blade in the Motor Housing Cover rotating the blades at the direction of clockwise and tighten.
6. Centre front grill Fan aligning horizontally and parallel to the floor, then place in the rear grille. Tighten the front and rear grilles completely together. Tighten the Grid at the bottom of the rear grille. Depending on the voltage of the grille screw, you may have to let go before securing the front grille. Finally place the fan on the floor stand.

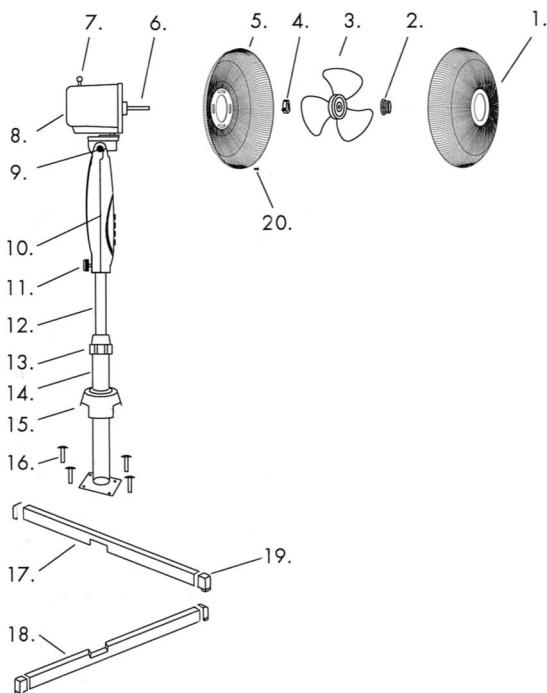

1. Front Grille
2. Blade Cap
3. Blade
4. Mounting Nut
5. Rear Grille
6. Motor Shaft
7. Oscillating Knob
8. Motor Housing
9. Neck Screw
10. Switch Panel
11. Set Screw
12. Inner Tube
13. Height Adjustment Collar
14. Outer Tube
15. Base Decorative Cap
16. Cross Bar Screws (4pcs)
17. Cross Bar A
18. Cross Bar B
19. Feet Pads (4pcs)
20. Nut and Bolt

ANTES DE UTILIZAR SU VENTILADOR POR PRIMERA VEZ

Lea y siga todas las instrucciones

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Siga las siguientes instrucciones para un correcto y seguro cuidado de su Ventilador.

Recuerde:

- Siempre desenchufe el Ventilador antes de limpiarlo o desmontarlo
 - No permita que gotee agua en la Caja del Ventilador .
 - No utilice ninguno de los siguientes productos como limpiadores: gasolina, disolvente, bencina.
1. Para tener acceso a las Aspas del Ventilador, quite la Rejilla Frontal y la Tuerca para Montar las Aspas del Ventilador.
 2. Asegúrese de utilizar una ballena suave y humedecida con una solución de jabón Delicada.
 3. Vuelva a colocar en su lugar las Aspas, apriete la Tuerca para Montar y asegure rápidamente la Rejilla Frontal.

LIMPIEZA DEL CABEZAL Y LA BASE

Utilizando una ballena suave y humedecida, con o sin una solución de jabón delicada, cuidadosamente limpie la Base y el Cabecel del Ventilador. Por favor tenga cuidado alrededor del área de la Caja del Motor. No permita que el motor o cualquier otro componente eléctrico estén expuestos al agua.

ALMACENAJE

Cuando desee guardar su Ventilador es importante mantenerlo en un sitio seguro y seco. Es importante proteger del polvo el Cabecel del Ventilador.

COMO USAR SU VENTILADOR

1. Coloque el Ventilador en una superficie seca y nivelada.
2. Conecte el cable en una toma de corriente. Por favor asegúrese de que el Botón de Control de Velocidad esté en la posición de apagado (O).
3. Las velocidades se cambian pulsando el botón de la velocidad deseada 0-1-2-3
4. El mecanismo del Control de Oscilación se encuentra localizado sobre la Caja del Motor del Ventilador. Para comenzar la oscilación, presione el Botón de Control hacia abajo. Para detener la oscilación, levante el Botón de Control hacia arriba.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales, siempre se deben seguir precauciones de seguridad cuando se utiliza cualquier aparato eléctrico, incluyendo las siguientes:

Utilice este Ventilador sólo para los propósitos descritos en este manual


- Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja la unidad, enchufe o cable en agua ni rocíe con ningún líquido, y conéctela en una toma de corriente del mismo voltaje que el que está indicado en la placa de características eléctricas del aparato.
- Artículo no destinado para su uso por niños sin supervisión
- Desconecte el cable de la toma de corriente cuando no esté utilizando su Ventilador , cuando lo mueva de un lugar a otro, antes de colocarlo o retirarle piezas o antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con piezas en movimiento.
- NO lo utilice en presencia de explosivos y/o gases inflamables.
- Para evitar el riesgo de incendios, NUNCA coloque el cable debajo de alfombras o ninguna de las partes cerca de una llama, cocina o cualquier otro aparato que se caliente.

- NO utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañados, después de que el aparato haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante podría llegar a ser Peligroso.
- NO permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni lo deje expuesto a áreas de alto tráfico.
- NO utilice este aparato al aire libre.
- Para desconectarlo, tome el enchufe y retírelo de la toma de corriente de la pared, NUNCA del cable.
- Utilice siempre su Ventilador sobre una superficie seca y plana
- NO encienda el ventilador hasta que se encuentre completamente montado con todas las piezas en su lugar.
- Este aparato es SOLO para uso doméstico y no debe de utilizarse para ningún propósito comercial.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños físicos, NO utilice este aparato en una ventana.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, NO utilice este ventilador con ningún control de velocidad en “estado sólido”.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Retire cuidadosamente todo el contenido que se encuentra en la caja:

1. Coloque la Base sobre una superficie nivelada y seca.
2. Ajuste la Caja del Motor a la Base y al Poste y afirmela con las Tuercas Aseguradoras.
3. Posicione la Rejilla Posterior sobre el Eje del Motor, asegúrese de que las 2 ranuras, tanto la de arriba como la de abajo, de la Rejilla posterior encajen sobre las 2 puntas de la Caja del Motor. Asegure la Rejilla Posterior en su lugar con la Tuerca para Montar. Gire la Tuerca para Montar en la dirección de las agujas del reloj y apriete firmemente.
4. Posicione el Aspa del Ventilador con la parte hundida del interior del Aspa, mirando hacia la Rejilla Posterior y encájela en el Eje del Motor. Alinee la Varilla del Eje del Motor con el hueco de engranaje en la parte posterior del Aspa del Ventilador. Asegúrese de que la Varilla sobresalga de la parte frontal del Aspa.
5. Asegure el Aspa del Ventilador en la Caja del Motor girando la Tapa de las Aspas en la dirección de las agujas del reloj y apriete firmemente.
6. Centre la Rejilla Frontal del Ventilador alineándolo de manera horizontal y paralelo al suelo, luego coloque la Rejilla Posterior. Ponga las Rejillas frontal y Posterior completamente juntas. Apriete el Tornillo de la Rejilla a la parte de abajo de la Rejilla Posterior. Por ultimo coloque el ventilador en el soporte de pie. soltarla antes de asegurarla con la Rejilla frontal. Por ultimo coloque el ventilador en el soporte de pie.

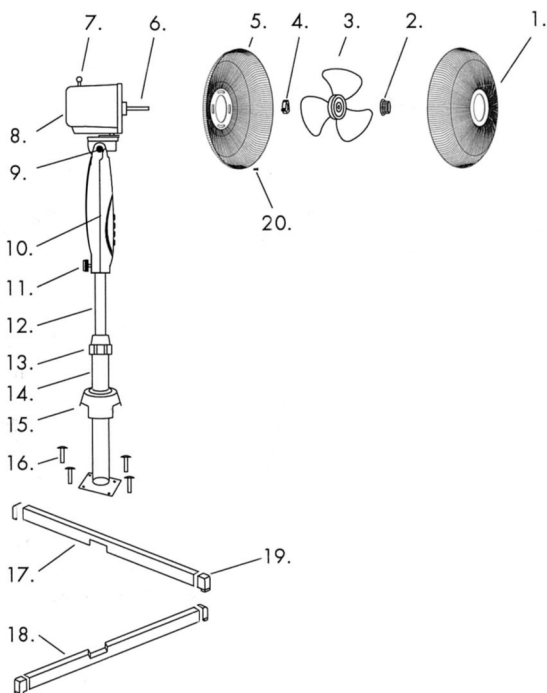

- 1.Rejilla Delantera
- 2.Tapa de las Aspas
- 3.Aspas
- 4.Tuerca
- 5.Rejilla Trasera
- 6.Eje de Motor
- 7.Oscilador
- 8.Carcasa del Motor
- 9.Ajuste de Inclinación
- 10.Panel de Interruptores
- 11.Tornillo Ajustable
- 12.Tubo Interior
- 13.Ajuste de Altura
- 14.Tubo Exterior
- 15.Tapa Decorativa
- 16.Tornillos de Barra Transversal (4 piezas)
- 17.Barra Transversal A
- 18.Barra Transversal B
- 19.Almohadillas para Barras (4 piezas)
- 20.Tuerca

ANTES DE USAR

Leia e siga todas as instruções de operação e selecione um lugar para manter este manual de instruções pronto para referência.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Siga estas instruções para o cuidado adequado e seguro de seu fã. lembre-se

- Sempre desconecte o ventilador antes de limpar ou desmontagem.
- Não deixe a água a escorrer no alojamento do ventilador.
- Não utilizar qualquer um dos seguintes produtos, tais como produtos de limpeza: gasolina, diluentes, benzina.

1. Para acessar as pás do ventilador, retire a grelha frontal e Nut Para montar as pás do ventilador.
2. Certifique-se de usar um pano macio, umedecido com uma solução de sabão Delicado.
3. Substitua as lâminas no lugar, aperte a porca de montagem ea fixação O rápido grade dianteira.

Limpieza Cabeça

Usando um pano macio, úmido, com ou sem uma solução de sabão suave, Base e limpar cuidadosamente o cabeçalho do ventilador. Por favor, tenha cuidado em torno da área do corpo do motor. Não permita que o motor ou qualquer outro componentes eléctricos estão expostos à água.

ARMAZENAMENTO

Quando você quiser manter o seu fã é importante para se manter em um só lugar seguro e seco. Poeira é importante para proteger a cabeça do ventilador.

Operação do Ventilador

1. Coloque o ventilador sobre uma superfície nivelada e seca.
2. Conecte o cabo a uma tomada. Por favor, certifique-se o botão de controle A velocidade é na posição de desligado (O).
3. As velocidades são alteradas pressionando o botão da velocidade desejada 0-1-2-3.
4. O mecanismo de controlo de oscilação encontra-se no topo da Habitação ventilador do motor. Para começar o balanço, pressione o botão Controle-se. Para parar o balanço, levante controle de botão.

IMPORTANTE DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou lesão pessoal, sempre precauções de segurança devem ser seguidas ao utilizar qualquer aparelho eléctrico, incluindo:

Utilize este ventilador apenas para os fins descritos neste manual


- Para proteger contra choques eléctricos, não mergulhe unidade, ficha ou o cabo de ou sprays de água com líquidos e ligá-lo em uma tomada da mesma voltagem o que é indicado no aparelho plaqueta eléctrica.
- supervisão cuidadosa é necessária sempre que um aparelho é usado por crianças ou perto delas.
- Desligue o cabo da tomada quando não estiver usando o ventilador, quando se deslocam de um lugar para outro, antes de colocar ou retirar peças e antes da limpeza.
- Evite o contato com partes móveis.
- Não opere na presença de gases explosivos e / ou inflamáveis.
- Para evitar o risco de incêndio, nunca coloque o cabo sob tapetes ou nenhum dos lados perto de um aparelho de cozinha chama, ou outro aberto Quente.

- NÃO utilize o aparelho com um cabo ou plugue danificado, após a avarias ou caiu ou foi danificado de qualquer outra maneira.
- O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo fabricante pode tornar-se Perigoso.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, ou deixá-lo exposto para áreas de alto tráfego.
- Não utilize este aparelho ao ar livre.
- Para desligar, ligar aderência e puxe da tomada de parede, NUNCA o cabo.
- Use sempre seu fã sobre o produto seco, liso
- NÃO ligue o ventilador até que esteja totalmente montado com todos peças no lugar.
- Este aparelho é apenas para uso doméstico e não deve ser usado para qualquer finalidade comercial.
- AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico ou dano físico, NÃO use esta unidade em uma janela.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não utilize este nenhum fã de controle de velocidade "estado sólido".

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Remova cuidadosamente todo o conteúdo que está na caixa:

1. Coloque a base sobre uma superfície nivelada e seca.
2. Ajuste a carcaça do motor e Pós Base e afirmela com nozes Seguradoras.
3. Posicione a grelha traseira no eixo do motor, certifique-se os dois slots, Por conseguinte, a acima como abaixo, o ajuste posterior grelha sobre os dois pontos a carcaça do motor. Fixe a grelha traseira no lugar com a porca para montar Gire a porca para montar na direção de sentido horário e aperte firmemente.
4. Lâmina posição fã com o afundado dentro da Aspa, voltado para a grelha traseira e encaixe no eixo do motor. Alinhe o Rod Veio do motor com o furo da engrenagem na parte de trás da pá do ventilador. Certifique-se de que a haste se projecta a partir da frente da lâmina.
5. Garantir pá do ventilador na tampa do motor rotativo de Habitação as lâminas em a direção de sentido horário e aperte.
6. Centro Fan grade dianteira alinhando horizontalmente e paralelos ao chão, em seguida, coloque na grelha traseira. Apertar as grelhas dianteiras e traseiras totalmente em conjunto. Apertar a grade na parte inferior da grelha traseira. Dependendo da tensão do parafuso de grade, você pode ter que deixar de ir antes de fixar a grelha frontal. Finalmente colocar o ventilador no suporte de chão.

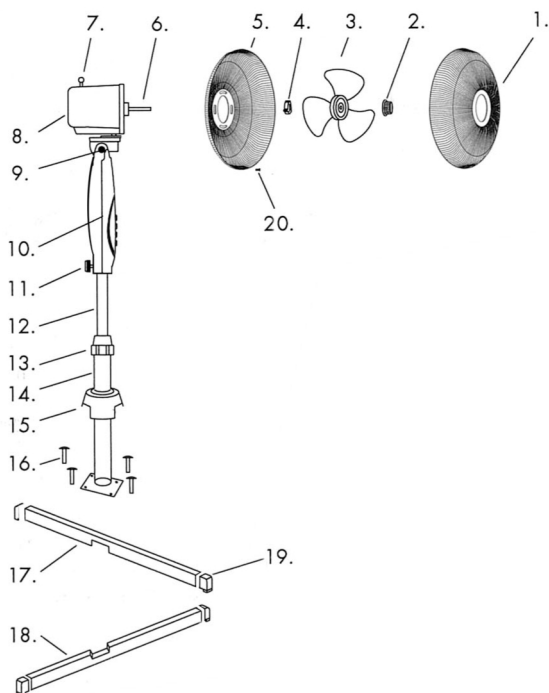

1. Grade Dianteira
2. Topo das Lâminas
3. Aspas
4. Porca
5. Grade Traseira
6. Eixo do Motor
7. Oscilador
8. Carcaça do Motor
9. Ajuste de Inclinação
10. Pannel de Interruptores
11. Parafuso Ajustável
12. Tubo Interno
13. Ajuste de Altura
14. Tubo Exterior
15. Tapa Decorativa
16. Parafusos de Barra Transversal (4 peças)
17. Barra Transversal A
18. Barra Transversal B
19. Bar Almofadas (4 peças)
20. Porca

PRIMA DI USARE LA FAN PRIMA

Leggere e seguire tutte le istruzioni per l'uso e selezionare un posto per tenere questo manuale di istruzioni per riferimento.

MANUTENZIONE

Seguire le istruzioni per la cura appropriato e sicuro del vostro ventilatore.

Ricorda:

- Staccare la spina prima di pulire ventola e lo smontaggio.
 - Non consentire all'acqua di penetrare nel corpo del ventilatore.
 - Non utilizzare uno dei seguenti prodotti come detersivi: benzina, solvente, benzina.
1. Per accedere alle pale della ventola, rimuovere la griglia anteriore e il dado Per montare le pale del ventilatore.
 2. Assicurarsi di utilizzare un panno morbido, inumidito con una soluzione di sapone Delicato.
 3. Sostituire le lame in posizione, serrare il dado per montare e fissare Il digiuno griglia anteriore.

TESTA PULIZIA E BASE

Utilizzando un panno morbido, umido, con o senza una soluzione di sapone delicato, Base e pulire accuratamente l'intestazione ventola. Si prega di prestare attenzione intorno alla zona del corpo motore. Non permettere che il motore o qualsiasi altro componenti elettrici sono esposti all'acqua.

CONSERVAZIONE

Se si desidera mantenere il vostro ventilatore è importante tenere in un unico luogo sicuro e asciutto. La polvere è importante per proteggere la testa del ventilatore.

Funzionamento del ventilatore

1. Posizionare il ventilatore su una superficie asciutta e piana.
2. Collegare il cavo a una presa. Si prega di assicurarsi che il pulsante di controllo La velocità è in posizione di spento (O).
3. Le velocità vengono cambiate premendo il pulsante della velocità desiderata 0-1-2-3
4. Il meccanismo di controllo di rotazione si trova nella parte superiore della Alloggiamento della ventola del motore. Per iniziare la rotazione, premere il pulsante Controllo verso il basso. Per fermare l'altalena, alza tasti di controllo.

IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali, sempre precauzioni di sicurezza devono essere seguite quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, compresi:

Utilizzare questo fan solo per gli scopi descritti in questo manuale


- Per evitare scosse elettriche, non immergere l'unità, la spina o il cavo di o spruzzi d'acqua con liquidi, e inserirlo in una presa di corrente con la stessa tensione che è indicata sulla targhetta dell'apparecchio elettrico.
- Un costante controllo è necessario quando un apparecchio viene utilizzato da bambini o vicino a loro.
- Scollegare il cavo dalla presa di corrente quando non si usa il ventilatore, quando ci si sposta da un luogo ad un altro, prima di inserire o rimuovere pezzi e prima della pulizia.

- Evitare il contatto con parti in movimento.
- NON operare in presenza di gas esplosivi e / o infiammabili.
- Per evitare il rischio di incendi, non posizionare il cavo sotto tappeti o nessuna delle due parti nei pressi di un apparato fiamme libere, di cucina o altro caldo.
- Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati, dopo la cattivo funzionamento o è caduto o danneggiato in altro modo.
- L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore potrebbe diventare Pericoloso.
- Evitare che il cavo penda dal tavolo o del banco, o lasciare esposto per zone ad alto traffico.
- Non utilizzare questo apparecchio all'esterno.
- Per scollegare, collegare la presa e tirare dalla presa a muro, MAI il cavo.
- Usare sempre il ventilatore su una superficie asciutta, piana
- NON accendere il ventilatore fino a quando non è completamente assemblato con tutte le pezzi a posto.
- Questo apparecchio è solo per uso domestico e non deve essere utilizzato per qualsiasi scopo commerciale.
- AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche o di danni fisici, NON usare questo apparecchio in una finestra.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, NON usare questo senza ventola controllo della velocità "a stato solido".

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Rimuovere con attenzione tutto il contenuto che si trova nella casella:

1. Posizionare la base su una superficie asciutta e piana.
2. Regolare l'alloggiamento del motore e post Base e affimela con dadi Assicuratori.
3. Posizionare la griglia posteriore del motore, assicurarsi che i due slot, Pertanto, il sopra come il sotto, la calzata posteriore griglia sui 2 punti la Cassa motore.Fissare la griglia posteriore in posizione con il dado di Equitazione. Ruotare il dado di montare sulla direzione di senso orario e serrare con fermezza.
4. Posizione pala del ventilatore con il sommerso all'interno del Aspa, di fronte alla griglia posteriore e scatto sull'albero motore.Allineare la Rod Albero motore con il foro ingranaggio nella parte posteriore della pala del ventilatore. Assicurare che l'asta sporge dalla parte anteriore della lama.
5. Garantire pala ventilatore nel coperchio della custodia del motore di rotazione delle pale in la direzione di senso orario e stringere.
6. Ventola anteriore Centro griglia allineare orizzontalmente e parallele al pavimento, quindi inserire nella griglia posteriore. Serrare le griglie anteriori e posteriori completamente insieme. Serrare la griglia nella parte inferiore della griglia posteriore. In base alla tensione della vite griglia, potrebbe essere necessario lasciar andare prima di fissare la griglia frontale. Infine posizionare la ventola sul piedistallo.

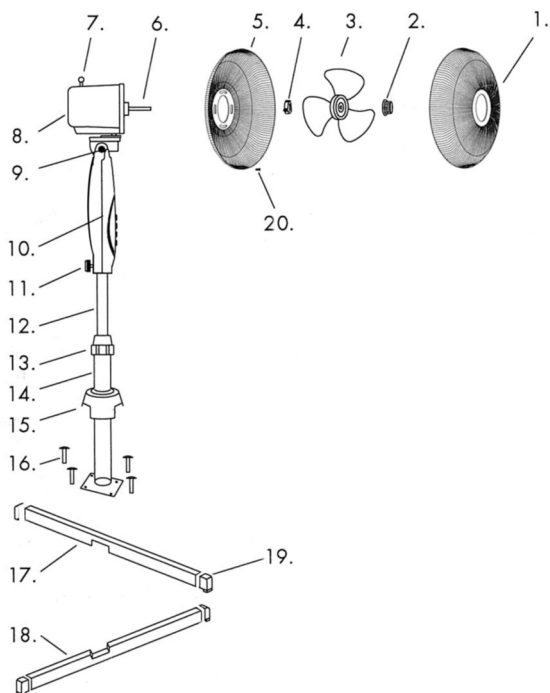

1. Griglia Frontale
2. Tapon di Aspas
3. Aspas
4. Dado
5. Griglia Posteriore
6. Albero Motore
7. Oscillatore
8. Alloggiamento del Motore
9. Regolazione Dell'inclinazione
10. Pannello Interruttori
11. Vite Regolabile
12. Tubo Interno
13. Regolazione in Altezza
14. Tubo Esterno
15. Coperchio Decorativo
16. Viti per Barra Trasversale (4 pezzi)
17. Barra Trasversale A
18. Barra Trasversale B
19. Pastiglie per Bar (4 pezzi)
20. Dado