

urban SOCIETY

USER MANUAL

45 cm (18")
INDUSTRIAL FAN



MODEL NO.:UEF-18AN
VOLTAGE:220-240V~50Hz
POWER:90W

English-----Page 1
Español-----Page 6
Português----Page 11
Italiano-----Page 16



RoHS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, always safety precautions should be followed when using any electrical appliance, including:


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR FAN

- Use this fan only for the purposes described in this manual
- To protect against electrical shock, do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids, and plug it into an outlet the same voltage as which is indicated on the nameplate of the electrical appliance.
- Children aged less than 8 years shall not use this appliance. Children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- Close supervision is required whenever an appliance is used by children or near them.
- Unplug cord from outlet when not using the fan, when moving from one place to another, before plugging on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not operate in the presence of explosive and/or flammable gases.
- To avoid the risk of fire, never put the cord under rugs or neither side near an open flame, cooking or other apparatus hot.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any other way.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Make sure that the fan is disconnected from the power supply before removing the protection.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer could become dangerous.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or leave it exposed to high traffic areas.
- DO NOT use this appliance outdoors.
- To disconnect, grip plug and pull from wall outlet, never the cable.
- Always use your fan on a dry floor.
- DO NOT turn on the fan until it is fully assembled with all pieces in place.
- This appliance is for household use only and should not be used for any commercial purpose.
- **WARNING:** To reduce the risk of electric shock or physical damage, DO NOT use this unit in a window.

DESCRIPTION OF PARTS

1. Front grill
2. Blades
3. Rear grill
4. Motor
5. Switch
6. Stand
7. Base cover
8. Screw
9. Base

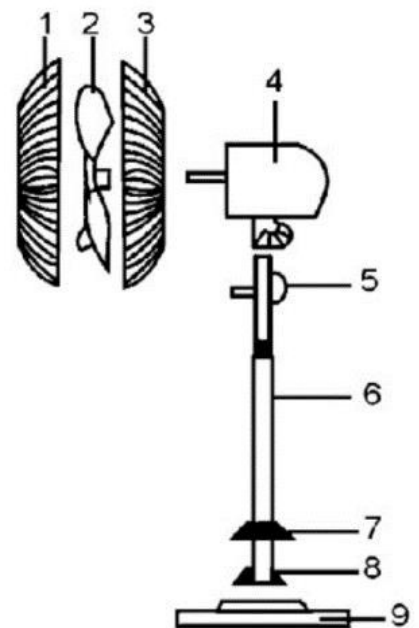

BEFORE USING YOUR FAN

Read and follow all operating instructions and select a place to keep this instruction manual ready for reference.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Carefully remove all content that is in the box:

1. Place the base on a dry, level surface.
2. Adjust the motor housing and base post with nuts and washers.
3. Position the rear grille on the motor shaft, make sure the two slots, therefore the above as the below, the rear grille fit on the 2 points the motor housing. Secure the rear grille into place with the nut to riding. Turn the nut to mount on the direction of clockwise and tighten firmly.
4. Position fan blade with the sunken inside the blade, facing the rear grille and snap on the motor shaft. Align the Rod Motor shaft with the gear hole in the back of the fan blade. Ensure that the rod protrudes from the front of the blade.
5. Ensure fan blade in the motor housing cover rotating the blades at the direction of clockwise and tighten.
6. Centre front grill trolley pole aligning horizontally and parallel to the floor, then place in the rear grille. Tighten front and rear grilles completely together. Tighten the grid at the bottom of the rear grille. Depending on the voltage of the grille screw, you may have to release and secure it with the front grille.

OPERATING YOUR FAN

1. Place the fan on a dry, level surface.
2. Plug the cord into an outlet. Please make sure the control button speed is in the off position (O).
3. The speeds are set by turning the button to the desired speed control 0-1-2-3
4. The swing control mechanism is located at the top of the fan motor housing. To begin the swing, press the button control down. To stop the swing, lift up button control.

MAINTENANCE AND CLEANING

Follow these instructions for proper and safe care of your fan. Do not forget:

- Always unplug the fan before cleaning or disassembly.
- Do not allow water to drip into the fan housing.
- Do not use any of the following products such as cleansers: gasoline and thinner.
- To access the fan blades, remove the front grille and nut to mount the fan blades.
- Clean by using a soft towel moistened with a solution of delicate soap.
- Replace the blades in place, tighten the nut to mount and secure the front grille.

CLEANING HEAD AND BASE

Using a soft, damp, with or without a gentle soap solution, Base and carefully clean the fan header. Please be careful around the area of the motor housing. Do not allow the engine or any other electrical components are exposed to water.

STORAGE

When you want to keep your fan is important to keep it in a safe and dry place. Dust is important to protect the fan head.

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts you on to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances, you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of collection.



EXPLANATION OF SYMBOLS

This manual and / or machine the following symbols are used:



Read the instructions carefully



According to the essential applicable safety standards of European directives

RoHS Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of non-compliance with the instructions in this manual



Denotes risk of electric shock



Selective collection. Should not dispose of this product with other household waste



Unplug the mains plug if the cable is damaged immediately and during maintenance.



Separate collection of used products and packaging allows materials recycling and reuse.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales, siempre se deben seguir precauciones de seguridad cuando se utiliza cualquier aparato eléctrico, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU VENTILADOR


Utilice este ventilador solo para los propósitos descritos en este manual.

- Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja la unidad, enchufe o cable en agua ni rocíe con ningún líquido, y enchúfela en una toma de corriente del mismo voltaje que el que está indicado en la placa de características eléctricas del aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Es necesaria una supervisión cercana cada vez que un aparato eléctrico es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe el cable de la toma de corriente cuando no esté utilizando su ventilador, cuando lo mueva de un lugar a otro, antes de colocarle o retirarle piezas o antes de limpiarlo.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por un servicio técnico oficial.
- Asegúrese de que el ventilador está desconectado de la alimentación antes de quitar la protección.
- Evite el contacto con piezas en movimiento.
- No lo utilice en presencia de explosivos y/o gases inflamables.

- Para evitar el riesgo de incendios, nunca coloque el cable debajo de alfombras o ninguna de las partes cerca de una llama, cocina o cualquier otro aparato que se caliente.
- No encienda ningún aparato con un cable o enchufe dañados, después de que el aparato haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante podría llegar a ser peligroso.
- NO permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni lo deje expuesto a áreas de alto tráfico.
- No utilice este aparato al aire libre.
- Para desconectarlo, coja del enchufe y retírelo de la toma de corriente de la pared, nunca del cable.
- Utilice siempre su ventilador sobre una superficie seca y plana.
- No encienda el ventilador hasta que se encuentre completamente montado con todas las piezas en su lugar.
- Este aparato es solo para uso doméstico y no debe utilizarse para ningún propósito comercial.
- **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños físicos, no utilice este aparato en una ventana.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1. Rejilla frontal
2. Aspas
3. Rejilla posterior
4. Motor
5. Interruptor
6. Poste
7. Tapa de la base
8. Tornillo
9. Base

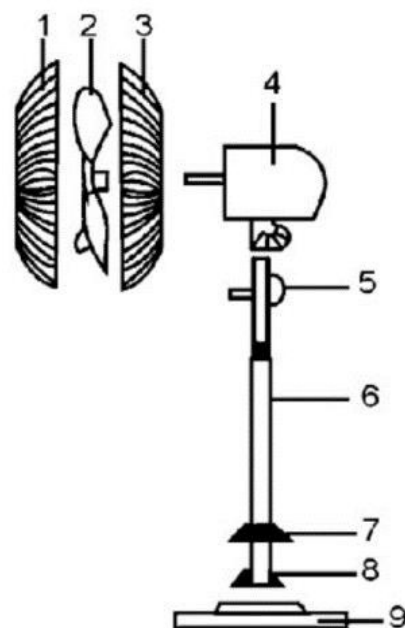

ANTES DE UTILIZAR SU VENTILADOR POR PRIMERA VEZ

Lea y siga todas las instrucciones de uso y seleccione un lugar para conservar este manual para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Retire cuidadosamente todo el contenido que se encuentra en la caja:

1. Coloque la base sobre una superficie nivelada y seca.
2. Ajuste la caja del motor a la base y al poste y afírmela con las tuercas aseguradoras.
3. Posicione la rejilla posterior sobre el eje del motor, asegúrese de que las 2 ranuras, tanto la de arriba como la de debajo de la rejilla posterior encajen sobre las 2 puntas de la caja del motor. Asegure la rejilla posterior en su lugar con la tuerca para montar. Gire la tuerca para montar en la dirección de las agujas del reloj y apriete firmemente.
4. Posicione el aspa del ventilador con la parte hundida del interior del aspa mirando hacia la rejilla posterior y encájela en el eje del motor. Alinee la varilla del eje del motor con el hueco del engranaje en la parte posterior del aspa del ventilador. Asegúrese de que la varilla sobresalga de la parte frontal del aspa.
5. Asegure el aspa del ventilador en la caja del motor girando la tapa de las aspas en la dirección de las agujas del reloj y apriete firmemente.
6. Centre la rejilla frontal del ventilador alineándolo de manera horizontal y paralelo al piso, luego coloque en la rejilla posterior. Coloque las rejillas frontal y posterior totalmente juntas. Apriete el tornillo de la rejilla a la parte de debajo de la rejilla posterior.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el ventilador en una superficie seca y nivelada.
2. Enchufe el cable en una toma de corriente. Por favor, asegúrese de que el botón de control de velocidad esté en la posición de apagado (O).

3. Las velocidades se ajustan girando el botón de control al ajuste deseado 0-1-2-3
4. El mecanismo del control de oscilación se encuentra localizado sobre la caja del motor del ventilador. Para comenzar la oscilación, presione el botón de control hacia abajo. Para detener la oscilación, levante el botón de control hacia arriba.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Siga las siguientes instrucciones para un correcto y seguro cuidado de su ventilador. Recuerde:

- Siempre desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o desmontarlo.
- No permita que gotee agua en la caja del ventilador.
- No utilice ninguno de los siguientes productos como limpiadores: gasolina, disolvente o bencina.
- Para tener acceso a las aspas del ventilador, remueva la rejilla frontal y la tuerca para montar las aspas del ventilador.
- Asegúrese de utilizar una bayeta suave y humedecida con una solución de jabón delicada.
- Vuelva a colocar en su lugar las aspas, apriete la tuerca para montar y asegure rápidamente la rejilla frontal.

LIMPIEZA DEL CABEZAL Y LA BASE

Utilizando una bayeta suave y humedecida con o sin una solución de jabón delicada, cuidadosamente limpie la base y el cabezal del ventilador. Por favor, tenga cuidado alrededor del área de la caja del motor. No permita que el motor o cualquier otro componente eléctrico estén expuestos al agua.

ALMACENAJE

Cuando desee guardar su ventilador es importante mantenerlo en un sitio seguro y seco. Es importante proteger del polvo el cabezal del ventilador.

MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medio ambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

En este manual y / o en la máquina se utilizan los siguientes símbolos:



Lea cuidadosamente las instrucciones



De acuerdo con las normas de seguridad aplicables esenciales de las directivas europeas

RoHS

Restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos



Indica peligro de lesiones personales, pérdida de vidas o daños a la herramienta en caso de no observancia de las instrucciones de este manual



Indica peligro de descarga eléctrica



Recogida selectiva. No se debe desechar este producto con el resto de residuos domésticos



Desenchufe inmediatamente el enchufe de la red eléctrica en el caso de que el cable sea dañado y durante el mantenimiento.



La recogida selectiva de productos y embalajes usados permite el reciclaje de materiales y su reutilización.

IMPORTANTE DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesão pessoal, sempre precauções de segurança devem ser seguidas a o utilizar qualquer aparelho eléctrico, incluindo:


LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SEU VENTILADOR

- Utilize este ventilador a penas para os fins descritos neste manual.
- Para proteger contrachocos eléctricos, não mergulhe unidade, ficha ou o cabo de ou sprays de água com líquidos e ligá-lo em urna tomada da mesma voltagem o que é indica do no aparelho plaqueta eléctrica.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre menos de 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Supervisão cuidadosa é necessária sempre que um aparelho é usado por crianças ou perto delas.
- Desligue o cabo da tomada quando não estiver usando o ventilador, quando se deslocam de um lugar para outro, antes de colocar ou retirar peãs e antes da limpeza.
- Evite o contato com partes móveis.
- Não opere na presença de gases explosivos e/ou inflamáveis.
- Para evitar o risco de incêndio, nunca coloque o cabo sob tapetes ou nenhum dos lados perto de um aparelho de cozinha chama, ou outro aberto Quente.

- Não utilize o aparelho com um cabo ou plugue danificado, após a avarias ou caiu ou foi danificado de qualquer outra maneira.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.
- Certifique-se de que o ventilador esteja desconectado da fonte de alimentação antes de remover a proteção.
- O uso de acessórios não recomenda dos ou não vendidos pelo fabricante pode tornar-se perigoso.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, ou deixá-lo exposto para áreas de alto tráfego.
- Não utilize este aparelho ao ar livre.
- Para desligar, ligar aderência e puxe da tomada de parede, NUNCA o cabo.
- Use sempre seu fá sobre o produto seco e liso.
- Não ligue o ventilador até que esteja totalmente montado com todos peãs no lugar.
- Este a parelho é apenas para uso doméstico e não deve ser usado para qualquer finalidade comercial.
- **AVISO:** para reduzir o risco de choque elétrico ou dano físico, não use esta unidade em urna janela.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1. Grelha frontal
2. Lâminas
3. Grelha traseira
4. Motor
5. Switch
6. Suporte
7. Cobertura da base
8. Parafuso
9. Base

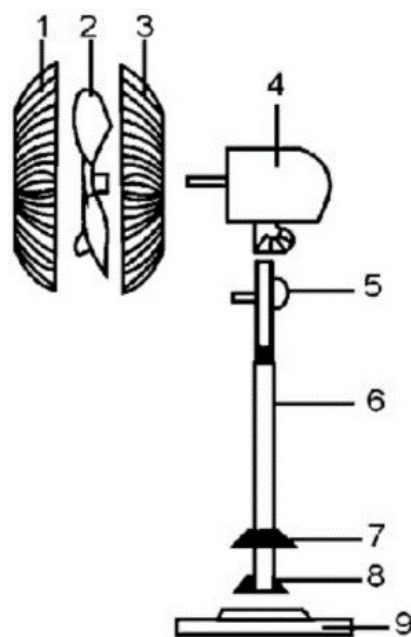

ANTES DE USAR O VENTILADOR

Leia e siga todas as instruções de operação e selecione um lugar para manter este manual de instruções pronto para referência.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Remova cuidadosamente todo o conteúdo que está na caixa:

1. Coloque a base sobre uma superfície nivelada e seca.
2. Ajuste a carcaça do motor e base e assegure-a com nozes seguradoras.
3. Posicione a grelha traseira no eixo do motor, certifique-se os dois slots. Por conseguinte, a cima como abaixo o ajuste posterior grelha sobre os dois pontos a carcaça do motor. Fixe a grelha traseira no lugar com a porca para montar. Gire a porca para montar na direção de sentido horário e aperte firmemente.
4. Lâmina posição fã com o afundado dentro das lâminas, voltado para a grelha traseira e encaixe no eixo do motor. Alinhe a vareta. Veio do motor com o furo da engrenagem na parte de trás da pá do ventilador. Certifique-se de que a haste se projeta a partir da frente da lâmina.
5. Garantir pá do ventilador na tampa do motor rotativo de habitação as lâminas em a direção de sentido horário e aperte.
6. Centro grelha frontal alinhamento horizontal e paralelo ao chão, e depois colocar a grelha traseira. Aperte as grelhas frontal e traseira completamente juntos. Apertar a grade na parte inferior da grelha traseira. Dependendo da tensão do parafuso de grade, você pode ter que liberar formiga é seguro, com a grade frontal.

OPERAÇÃO DO VENTILADOR

1. Coloque o ventilador sobre uma superfície nivelada e seca.
2. Conecte o cabo a uma tomada. Por favor, certifique-se o botão de controle a velocidade é na posição de desligado (0).
3. As velocidades são definidas girando o botão para a configuração desejada controle 0-1-2-3

4. O mecanismo de controlo de oscilação encontra-se no topo da habitação ventilador do motor. Para começar o balanço, pressione o botão controle. Para parar o balanço, levante controle de botão.

MANUTENANÇA E LIMPEZA

Siga estas instruções para o cuidado adequado e seguro de seu fã.

- Sempre desconecte o ventilador antes de limpar ou desmontagem.
- Não deixe a água a escorrer no alojamento do ventilador.
- Não utilizar qualquer um dos seguintes produtos, tais como produtos de limpeza: gasolina, diluentes, benzina.
- Para obter acesso às pás do ventilador, remova a grade frontal e a porca para montar as pás do ventilador.
- Garantir utilizar toalha usada macio umedecido com urna solução de sabão delicado.
- Substitua as laminas no lugar, aperte a porca de montagem ela fixação o rápido grade dianteira.

CABEÇA DE LIMPEZA E BASE

Usando um pano macio, úmido, com ou sem urna solução de sabão suave. Base e limpar cuidadosamente o cabeçalho do ventilador. Por favor, tenha cuidado em torno da área do corpo do motor. Não permita que o motor ou quaisquer outros componentes eléctricos estão expostos a água.

ARMAZENAMENTO

Quando você quiser manter o seu fã é importante para se manter em um só lugar seguro e seco. Poderia é importante para proteger a cabeça do ventilador.

AMBIENTE

Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual  de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS

Neste manual e / ou máquina utilizam-se os símbolos seguintes:



Leia cuidadosamente o manual de instruções



De acordo com as normas de segurança aplicáveis essenciais das directivas europeias

RoHS

Restrição de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos



Indica risco de danos pessoais, perda de vida ou danos à ferramenta no caso de inobservância das instruções contidas neste manual



Indica risco de choque eléctrico



Recolha selectiva. Não descarte este produto com o lixo doméstico



Desligue imediatamente o plugue da tomada o se el cabo estiver danificado e durante a manutenção.



A recolha seletiva de produtos e embalagens utilizados permite a reciclagem de materiais e sua reutilização

IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali, sempre precauzioni di sicurezza devono essere seguite quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, compresi:


LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL VENTILATORE

- Utilizzare questo fan solo per gli scopi descritti in questo manuale.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere l'unità, la spina o il cavo di o spruzzi d'acqua con liquidi, e inserirlo in una presa di corrente con la stessa tensione che è indicata sulla targhetta dell'apparecchio elettrico.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia almeno che non abbiano più di 8 anni e non siano controllati.
- Un costante controllo è necessario quando un apparecchio viene utilizzato da bambini o vicino a loro.
- Scollegare il cavo dalla presa di corrente quando non si usa il ventilatore, quando ci si sposta da un luogo ad un altro, prima di inserire o rimuovere pezzi e prima della pulizia.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.
- Assicurarsi che la ventola sia scollegata dall'alimentazione prima di rimuovere la protezione.

- Evitare il contatto con parti in movimento.
- NON operare in presenza di gas esplosivi e/o infiammabili.
- Per evitare il rischio di incendi, non posizionare il cavo sotto tappeti o nessuna delle due parti nei pressi di un apparato fiamme libere, di cucina o altro caldo.
- Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati, dopo la cattivo funzionamento o e caduto o danneggiato in altro modo.
- L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore potrebbe diventare pericoloso.
- Evitare che il cavo penda dal tavolo o del banco, o lasciare esposto per zone ad alto traffico.
- Non utilizzare questo apparecchio all'esterno.
- Per scollegare, collegare la presa e tirare dalla presa a muro, mai il cavo.
- Usare sempre il ventilatore su una superficie asciutta e piana.
- NON accendere il ventilatore fino a quando non e completamente assemblato con tutte le pezzi a posta.
- Questo apparecchio e solo per uso domestico e non deve essere utilizzato per qualsiasi scopo commerciale.
- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di scosse elettriche o di danni fisici, NON usare questo apparecchio in una finestra.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Griglia anteriore
2. Lame
3. Griglia posteriore
4. Motore
5. Interruttore
6. Stand
7. Coperchio di base
8. Vite
9. Base

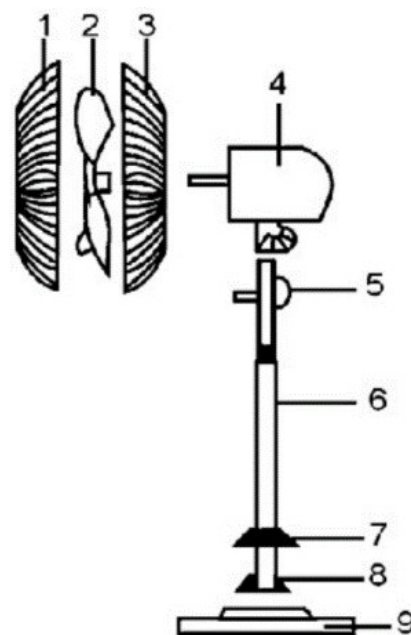

PRIMA DI USARE LA FAN

Leggere e seguire tutte le istruzioni per l'uso selezionare un posto per tenere questo manuale di istruzioni per riferimento.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Rimuovere con attenzione tutto il contenuto che si trova nella casella:

1. Posizionare la base su una superficie asciutta e piana.
2. Regolare l'alloggiamento del motore e post base e assicurala con dadi assicuratori.
3. Posizionare la griglia posteriore del motore, assicurarsi che i due slot. Pertanto, il sopra come il sotto, la calzata posteriore griglia sui 2 punti la cassa motore. Fissare la griglia posteriore in posizione con il dado. Ruotare il dado di montare sulla direzione di senso orario e serrare con fermezza.
4. Posizione pala del ventilatore con il sommerso all'interno di pala di fronte alla griglia posteriore e scatto sull'albero motore. Allineare la lame con il foro ingranaggio nella parte posteriore della pala del ventilatore. Assicurare che l'asta sporge dalla parte anteriore della lama.
5. Garantire pala ventilatore nel coperchio della custodia del motore di rotazione delle pale in la direzione di senso orario e stringere.
6. Centro griglia anteriore regolatore allineamento orizzontale e parallelo al pavimento, poi mettere in griglia posteriore. Serrare e posteriore completamente insieme. Serrare la griglia nella parte inferiore della griglia posteriore. In base alla tensione della vite griglia, potrebbe essere necessario rilasciare formica e sicuro con la griglia frontale.

FUNZIONAMENTO DEL VENTILATORE

1. Posizionare il ventilatore su una superficie asciutta e piana.
2. Collegare il cavo a una presa. Si prega di assicurarsi che il pulsante di controllo della velocità e in posizione di spento (0).
3. Le velocità sono impostati ruotando il pulsante per l'impostazione desiderata Control 0-1-2-3

4. Il meccanismo di controllo di rotazione si trova nella parte superiore dell'alloggiamento della ventola del motore. Per iniziare la rotazione, premere il pulsante controllo verso il basso. Per fermare l'altalena, alza i tasti di controllo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Seguire le istruzioni per la cura appropriata e sicura del vostro ventilatore. Ricorda:

- Staccare la spina prima di pulire ventola e lo smontaggio.
- Non consentire all'acqua di penetrare nel corpo del ventilatore.
- Non utilizzare uno dei seguenti prodotti come detersivi: benzina e solvente.
- Per accedere alle pale della ventola, rimuovere la griglia anteriore e il dado per montare le pale del ventilatore.
- Assicurarvi di lisciviarlo con un panno morbido inumidito con una soluzione di sapone delicato.
- Sostituire le lame in posizione, serrare il dado per montare e fissare il digiuno griglia anteriore.

TESTA PULIZIA E BASE

Utilizzando un panno morbido, umido, con o senza una soluzione di sapone delicato. Base e pulire accuratamente l'intestazione ventola. Si prega di prestare attenzione intorno alla zona del corpo motore. Non permettere che il motore o qualsiasi altro componenti elettrici sono esposti all'acqua.

CONSERVAZIONE

Se si desidera mantenere il vostro ventilatore e importante tenere in un unico luogo sicuro e asciutto. La polvere è importante per proteggere la testa del ventilatore.

AMBIENTE

Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

In questo manuale e / o la macchina vengono utilizzati i seguenti simboli:



Prima dell'uso leggere attentamente il manuale d'istruzioni



D'accordo con le norme di sicurezza applicabili essenziali dei direttivi europei

RoHS

Limitazione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Indica il rischio di lesioni personali, morte o danni a l'elettrodomestico in caso di non osservanza delle istruzioni di questo manuale



Indica il rischio di scossa elettrica



Raccolta differenziata. Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici



Disinnesti immediatamente la presa della rete elettrica nel caso in cui il cavo sia danneggiato e durante il mantenimento.



Provvedere al riciclaggio dei materiali di scarto