urban SOCIETY

USER MANUAL

ELECTRIC KETTLE

POWER: 220-240V~ 50/60Hz 1200W

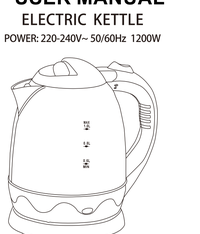

SH-GK-1011

(EN)Filling

○ Open the lid and fill the jug.
○ Fill the water between "MIN" and "MAX"
○ Do not fill with more than 1.0 liters water(the "MAX"). Avoid overfilling to prevent boiling water being ejected via the spout.

(EN)Switching on

○ Insert the connector onto the appliance inlet.
○ Insert the mains plug into a wall socket.
○ Switching on
○ The pilot light will come on when the kettle is switched on.

(EN)Switching off

○ When the water has boiled, the appliance will switch off automatically and the pilot light will go out. The on/off switch will now be in the "ON" position.
○ You can, at any time, switch the kettle off manually.
NOTE: If the on/off switch is still "OFF"(automatically), do not force it into the "ON" position as this will seriously damage the operating mechanism.

(EN)Cleaning

○ First read the instructions in section "Important".
○ Vinegar or lemon boiling with water can be used to remove dirt. Avoid using aggressive and abrasive cleaning agents.

(EN)Descaling

○ Descale the kettle regularly, with normal use: at least twice a year.

(EN)Important

○ Read these instructions carefully in conjunction with the illustrations before using the appliance for the first time.
○ Before connecting the kettle, check if the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
○ Connect the appliance to an earthed wall socket only.
○ The kettle is protected against damage due to operation with insufficient water by means of a safety cut-out. This cuts off the power when the heating element gets too hot.
○ Do not immerse the kettle, the cord or the connector in water or place near a hot socket. Then pour on sufficient cold water to cool down the heating element. The safety cut-out will automatically reset.

○ Never immerse the kettle in water. Do not allow water to penetrate the electrical parts inside the kettle.
○ Prevent damage from pulling the mains cord or knocking the kettle over.
○ The kettle may be placed in a cleaning cloth. First remove the mains plug from the wall socket.
○ Pour away the very first water boiled with this kettle. The appliance is then ready for use.
○ The kettle will switch of automatically when the water is boiled. You can switch the kettle off manually before the water has boiled.
○ After the kettle has switched off automatically or has been switched off manually it will need some time to cool down. After 15-20secs, the kettle can be switched on again.
○ First fill the kettle. Then plug in.
○ Boil max. 1.0 liter of ordinary vinegar.
○ Connect the kettle to the base unit. Turn it left.
○ Switch off (or wait for the appliance to switch off automatically).
○ Let the vinegar remain inside the kettle overnight.
○ Throw the vinegar away the next morning.
○ Fill the kettle with clean water up to "MAX" and boil again.
○ Throw away the water. Repeat the cleaning with remaining soda and vinegar.
○ Rinse the inside of the kettle with clean water.
○ No children has been used in the manufacturing of product.

(EN)Cautions

○ This kettle can be only used with the special base supplied by the manufacturer.
○ Please don't remove the kettle cover while the water is boiling as the hot vapor can bring danger.
○ This kettle are not suited to children or people with disabilities.
○ If the power cord is damaged, in order to avoid danger, you must replace it with the same model by the manufacturer or its maintenance department or a qualified person.
Boil water only, any other liquid can't boil in the kettle or it will not fit for the warranty

(EN)Warning

○ Do not use water to wash the kettle directly.
○ Do not heating without water is inside
○ Do not use the kettle outdoors
○ Do not use the kettle without boiling or during boiling
○ Do not use the kettle with damp or wet hands
Never overfill the kettle beyond the max mark displayed on the kettle
○ Keep away from the reach of children after or during boiling
○ This kettle is only for boiling water use, can't boil any other liquid
○ Ensure that your mains voltage is the same as the different safety regulations or if you have any questions, please contact your local dealer.

(ES)Relleno

○ Abra la taza y llene la jarra.
○ Llene el agua entre "MIN" y "MAX"
○ No llene con más de 1,0 litros de agua (a"MAX"). Nunca sobrellenar para evitar que el agua hervsiendo se expulse a través de la boquilla.

(ES)Encendiendo

○ Inserte el conector en la entrada del aparato.
○ Inserte el enchufe de red en una toma de corriente.
○ Encendido.
○ La luz piloto se encenderá cuando se encienda el hervidor.

(ES)Apagando

○ Cuando el agua haya hervido, el aparato se apagará automáticamente y la luz piloto se apagará. El interruptor de encendido/apagado ahora estará en la posición "ON" de nuevo.
○ En cualquier momento, puede apagar el hervidor manualmente.
NOTA: si el interruptor de encendido/apagado sigue siendo "OFF" (automáticamente), no lo fuerce en la posición "ON", ya que esto dañará seriamente el mecanismo de operación.

(ES)Limpieza

○ Primero lea las instrucciones en la sección "Importante"
○ Se puede utilizar vinagre o limón hervviendo con agua para eliminar la suciedad. Evite el uso de productos de limpieza agresivos y abrasivos.

(ES)Descalcificación

○ Descalcifique el hervidor regularmente, con un uso normal: al menos dos veces al año.

(ES)Importante

○ Lea atentamente estas instrucciones junto con las ilustraciones antes de utilizar el aparato por primera vez.
○ Antes de conectar el hervidor, compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de su vivienda. En caso de que no sea así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice el hervidor.
○ Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra
○ El hervidor está protegido contra daños por funcionamiento con agua insuficiente mediante un corte de seguridad. Esto corta la energía cuando el elemento calefactor se sobrecalienta demasiado.
○ Si el hervidor se seca en algún momento durante su funcionamiento, primero retire el enchufe de la toma de corriente. Luego vierta suficiente agua fría para enfriar el elemento calefactor. El corte de seguridad se reinicializará automáticamente.

○ No sumerja nunca el hervidor en agua. No permita que el agua penetre en las partes eléctricas del interior del hervidor.
○ Evite los daños tirando del cable de red o derribe el hervidor.
○ El hervidor se puede limpiar con un paño húmedo. En primer lugar, se necesita retirar el enchufe de red de la toma de corriente.
○ Vierta la agua hervida de la primera vez con este hervidor. Entonces, el aparato está listo para su uso.
○ El hervidor se apagará automáticamente cuando el agua esté hervida. Puede apagar el hervidor antes de hervirlo manualmente con el interruptor de ON / OFF.
○ Después de que el hervidor se haya apagado automáticamente o manualmente, necesitará tiempo para enfriarse. Después de 15-20 segundos, el hervidor se puede encender de nuevo.
○ Primero llene el hervidor. Luego conéctelo.
○ Hierva a lo sumo 1.0 litros de vinagre ordinario.
○ Fuente de alimentación: 220-240V 50-60Hz 1200W.
○ Apáguelo (o espere a que el aparato se apague automáticamente).
○ Déje que el vinagre permanezca dentro del hervidor durante la noche.
○ Tire el vinagre a la mañana siguiente.
○ Llene el hervidor con agua limpia hasta "MAX" y vuelva a hervirla.
○ Deseche el agua hervida para eliminar la incrustación y vinagre restante.
○ Enjuague el interior del hervidor con agua limpia.
○ No se han utilizado niños en la fabricación de productos.

(ES)Precauciones

○ Este hervidor solo se puede utilizar con la base especial suministrada por el fabricante.
○ No retire la tapa del hervidor cuando el agua esté hervviendo por favor, ya que el vapor caliente puede provocar quemaduras.
○ Este hervidor no es adecuado para niños o personas con discapacidad.
○ Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe reemplazarlo con el mismo modelo por parte del fabricante o su departamento de mantenimiento o personal similar a tiempo completo.
Sólo hierva agua, cualquier otro líquido no puede hervir en el hervidor o no se ajustará a la garantía.

(ES)Advertencia

○ No lave el hervidor con agua directamente.
○ No caliente sin agua dentro.
○ No utilice el hervidor al aire libre.
○ No vuelque el cuerpo del hervidor durante el proceso o después de hervir.
○ No utilice el hervidor con las manos humedas o mojadas.
○ Nunca lo llene demasiado el hervidor más allá de la marca máxima que se muestra en el hervidor.
○ Mantenga el hervidor alejado del alcance de los niños después o durante el proceso de hervir.
○ Este hervidor solo se puede usar para hervir el agua, no puede usarlo para hervir ningún otro líquido.
○ Si el producto se seca en algún momento durante normas de seguridad o si tiene alguna pregunta, comuníquese con su distribuidor local.

(PT)Enchimento

○ Abra a tampa e encha a chaleira.
○ Encha a água entre "MIN" e "MAX"
○ Não encha com mais de 1,0 litros de água (a "MAX"). Evite encher demais para evitar que água fervente seja ejetada pelo bico.

(PT)Ligando

○ Insira o conector na entrada do aparelho.
○ Insira o plugue de alimentação na tomada.
○ Ligar
○ A luz piloto acende quando o chaleira é ligado.

(PT)Desligando

○ Quando a água ferver, o aparelho desliga-se automaticamente e a luz piloto apaga-se.
○ Interruptor ON / OFF está agora na posição "ON" novamente.
○ Você pode, a qualquer momento, desligar a chaleira manualmente.
NOTA: se o interruptor ON/OFF ainda estiver "OFF" (automaticamente), não force para a posição "ON", pois isso danificará seriamente o mecanismo de operação.

(PT)Limpeza

○ Primeiro leia as instruções na seção "Importante"
○ Vinagre ou limão fervendo com água podem ser usados para remover a sujeira. Evite o uso de agentes de limpeza agressivos e abrasivos.

(PT)Descalcificação

○ Descalcifique o chaleira regularmente, com uso normal: pelo menos duas vezes por ano.

(PT)Importante

○ Leia atentamente estas instruções em conjunto com as ilustrações, antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
○ Antes de ligar o chaleira, certifique-se de que a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da sua casa. Caso não seja, contacte o seu revendedor e não utilize o chaleira.
○ Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra.
○ O chaleira está protegido contra danos devidos ao funcionamento com água insuficiente através de um dispositivo de segurança. Desligando a energia quando o elemento de aquecimento fica muito quente.
○ Se o chaleira ficar seco em algum momento durante o funcionamento, retire primeiro a ficha da alimentação da tomada de parede. Em seguida, deixe arrefecer. Depois disso, pode ligar o chaleira novamente.
○ Não sumerja nunca o chaleira em água. Não permita que a água penetre em as partes eléctricas do interior do chaleira.
○ Evite danos puxando o cabo de alimentação ou virando o chaleira.
○ O chaleira pode ser limpo com um pano húmido. Primeiro, remova o plugue da tomada da parede.
○ Despeje a primeira água fervida com esta chaleira. O aparelho está pronto para uso.
○ A chaleira desliga-se automaticamente quando a água é fervida. Você pode desligar o chaleira manualmente antes de a água ferver.
○ Depois de o chaleira se desligar automaticamente ou manualmente, será necessário alguns tempo para arrefecer. Após 15-20 segundos, a chaleira pode ser ligada novamente.
○ Encha primeiro a chaleira. Em seguida, conecte.
○ Ferva máx. 1.0 litro de vinagre comum.
○ Fonte de alimentação: 220-240V 50-60Hz 1200W
○ Desligue (ou aguarde que o aparelho desligue automaticamente).
○ Deixe o vinagre permanecer no chaleira durante a noite.
○ Jogue o vinagre fora na manhã seguinte.
○ Encha a chaleira com água limpa até "MAX" e ferva novamente.
○ Jogue a água fora. Repita a limpeza com o restante bicarbonato e vinagre restantes.
○ Lave o interior do chaleira com água limpa.
○ Nenhuma criança foi usada na fabricação do produto.

(PT)Cuidados

○ Este chaleira só pode ser utilizado com a base especial fornecida pelo fabricante.
○ Não remova a tampa da chaleira enquanto a água estiver fervendo, pois o vapor quente pode causar queimaduras.
○ Este chaleira não é adequado para crianças ou pessoas com deficiência.
○ Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar perigo, você deve substituí-lo pelo mesmo modelo pelo fabricante ou pelo Departamento de manutenção ou por uma equipe semelhante em tempo integral.
Ferva apenas água, qualquer outro líquido não pode ferver na chaleira ou não caberá na garantia

(PT)Aviso

○ Não use água para lavar a chaleira diretamente.
○ Não aquecer sem água dentro do chaleira
○ Não use a chaleira ao ar livre
○ Não toque no corpo da chaleira após ferver ou durante a fervura
○ Não use a chaleira com as mãos úmidas ou molhadas
○ Nunca encha demasiado o chaleira para lá da marca máxima exibida na chaleira
○ Mantenha longe do alcance das crianças após ou durante a fervura
○ Esta chaleira é apenas para uso em água fervente, não pode ferver nenhum outro líquido
○ Se o produto for danificado devido a diferentes regulamentos de montagem ou se tiver alguma dúvida, entre em contato com o revendedor local.

(IT)Riempimento

○ Apri il coperchio e riempi il bollitore.
○ Riempire l'acqua tra "MIN" e "MAX"
○ Non riempire con più di 1,0 litri di acqua ("MAX"). Evitare di riempire eccessivamente per evitare che l'acqua bollente venga espulsa dal beccuccio.

(IT)Accensione

○ Inserire il connettore nella presa dell'apparecchio.
○ Inserire la spina di alimentazione in una presa a muro.
○ Accendere
○ La spia si accende quando il bollitore è acceso.

(IT)Spegnimento

○ Quando l'acqua sarà al punto di ebollizione, l'apparecchio si spegnerà automaticamente e la spia si spegnerà. Ora l'interruttore ON / OFF sarà di nuovo in posizione "ON"
○ È possibile, in qualsiasi momento, spegnere manualmente il bollitore.
NOTA: se l'interruttore di accensione / spegnimento è ancora su"OFF" (automaticamente), non forzarlo in posizione "ON" poiché ciò danneggerebbe gravemente il meccanismo.

(IT)Pulizia

○ Leggere innanzitutto le istruzioni nella sezione "Importante"
○ È possibile utilizzare aceto o limone bollente con acqua per rimuovere lo sporco. Evitare l'uso di detergenti aggressivi e abrasivi.

(IT)Decalcificazione

○ Decalcificare regolarmente il bollitore, con un uso normale: almeno due volte l'anno.

(IT)Importante

○ Leggere attentamente queste istruzioni insieme alle illustrazioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
○ Prima di collegare il bollitore, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete della propria abitazione, in caso contrario contattare il proprio rivenditore e non utilizzare il bollitore.
○ Collegare l'apparecchio solo a una presa a muro con messa a terra.
○ Il bollitore è protetto dai danni causati dal funzionamento con acqua insufficiente mediante un interruttore di sicurezza. Questo interrompe l'alimentazione quando l'elemento riscaldante diventa troppo caldo.
○ Se il prodotto è stato danneggiato a causa di diverse norme di sicurezza o in caso di domande, contattare il rivenditore locale.

○ Non immergete il bollitore in acqua. Non permettete che l'acqua penetre nelle parti elettriche del interiore del bollitore.
○ Evitare che il bambini tirino il cavo di alimentazione o facciano cadere il bollitore.
○ Il bollitore può essere pulito con un panno umido. Rimuovere prima la spina dalla presa a muro.
○ Il primo avvio, gettare la prima acqua bollita con questo bollitore. L'apparecchio sarà successivamente pronto per l'uso.
○ Il bollitore si spegne automaticamente quando l'acqua è in ebollizione. È possibile spegnere il bollitore prima di dell'ebollizione manualmente utilizzando l'interruttore di accensione / spegnimento.
○ Dopo che il bollitore è stato spento automaticamente o è stato spento manualmente, sarà necessario un po' di tempo per il raffreddamento. Dopo 15-20 secondi, il bollitore può essere riaccesso.
○ Riempire prima il bollitore. Quindi collegarlo.
○ Bollire max. 1.0 litri di aceto ordinario.
○ Alimentazione: 220-240V 50-60Hz 1200 W.
○ Spegnere (o attendere che l'apparecchio si spenga automaticamente).
○ Lasciate che l'aceto rimanga nel bollitore per una notte.
○ Gettare via l'aceto la mattina successiva.
○ Riempire il bollitore con acqua pulita fino a "MAX" e far bollire di nuovo.
○ Gettare l'acqua. Ripetere la pulizia con il restante bicarbonato e aceto.
○ Risciacquare l'interno del bollitore con acqua pulita.
○ Nessun bambino è stato utilizzato nella fabbricazione del prodotto.

(IT)Avvertenze

○ Questo bollitore può essere utilizzato solo con la base speciale fornita dal produttore.
○ Si prega di non rimuovere il coperchio del bollitore mentre l'acqua bolle in quanto il vapore caldo può provocare ustioni.
○ Questo bollitore non è adatto ai bambini o persone con disabilità.
○ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, è necessario sostituire con parti originali del produttore stesso o dal suo reparto di manutenzione o da professionisti specializzati.
○ Bollire solo acqua, qualsiasi altro liquido non può essere introdotto nel bollitore, pena la decadenza della garanzia

(IT)Avvertenze

○ Non usare acqua per lavare direttamente il bollitore.
○ Non riscaldare senza acqua all'interno.
○ Non utilizzare il bollitore all'aperto.
○ Non toccare il corpo del bollitore dopo l'ebollizione o durante l'ebollizione.
○ Non utilizzare il bollitore con le mani umide o bagnate.
○ Non riempire mai eccessivamente il bollitore oltre il segno massimo (MAX) visualizzato sul bollitore.
○ Tenere lontano dalla portata dei bambini dopo o durante l'ebollizione.
○ Questo bollitore è destinato all'uso con acqua bollente; non può bollire nessun altro liquido
○ Se il prodotto è stato danneggiato a causa di diverse norme di sicurezza o in caso di domande, contattare il rivenditore locale.

(DE)Wasser in den Wasserkocher geben

○ Den Deckel öffnen und den Wasserkocher mit Wasser füllen.
○ Füllen Sie zwischen "MIN" und "MAX"
○ Nicht mehr als 1,0 Liter Wasser ("MAX"nicht überschreiten). Vermeiden Sie Überfüllung, um zu verhindern, dass kochendes Wasser überläuft.

(DE)Einschaltung

○ Den Stecker in den Geräteeingang stecken.
○ Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
○ Einschaltung.
○ Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird.

(DE)Ausschaltung

○ Wenn das Wasser gekocht hat, schaltet sich das Gerät automatisch aus und die Kontrollleuchte erlischt. Der Ein / Aus-Schalter befindet sich nun wieder in der Position „ON".
○ Sie können den Wasserkocher jederzeit manuell ausschalten.
HINWEIS: Wenn der Ein / Ausschalter (automatisch) immer noch auf „OFF" steht, zwingen Sie ihn nicht in die Position „ON", da dies den Betriebsmechanismus stark beschädigen kann.

(DE)Reinigung

○ Lesen Sie zuerst die Anweisungen im Abschnitt „Wichtiges".
○ Mit Wasser gekochter Essig oder Zitrone können zur Reinigung verwendet werden, um Schmutz zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive und abrasive Reinigungsmittel zu nutzen.

(DE)Entkalkung

○ Den Wasserkocher bei normalem Gebrauch regelmäßig entkalken: mindestens zweimal im Jahr.

(DE)Wichtiges

○ Lesen Sie diese Anweisungen zusammen mit den Abbildungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
○ Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Wasserkochers, ob die am Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Wenn dies nicht passt, wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie den Wasserkocher nicht.
○ Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
○ Der Wasserkocher ist durch eine Sicherheitsabschaltung gegen Beschädigungen durch Betrieb mit zu wenig Wasser geschützt. Dies unterbricht die Stromversorgung, wenn das Heizelement zu heiß wird.
○ Falls der Wasserkocher während des Betriebs trocken bluft, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Gießen Sie dann ausreichend kaltes Wasser ein, um das

Heizelement abzukühlen. Die Sicherheitsabschaltung wird automatisch zurückgesetzt.
○ Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser auf. Lassen Sie kein Wasser in die elektrischen Teile im Wasserkocher eindringen.
○ Vermeiden Sie Beschädigungen durch Herausziehen und den Wasserkocher nicht umkippen.
○ Der Wasserkocher kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vor Model Reinigung bitte zuerst den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
○ Gießen Sie das erste mit diesem Wasserkocher gekochte Wasser weg. Das Gerät ist dann betriebsbereit.
○ Der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser gekocht wird. Sie können den Wasserkocher mit dem Ein / Ausschalter manuell ausschalten, bevor das Wasser kocht.
○ Nachdem sich der Wasserkocher automatisch ausgeschaltet oder manuell ausgeschaltet hat, dauert es ein bisschen, bis der Wasserkocher abgekühlt ist. Nach 15-20 Sekunden kann der Wasserkocher wieder eingeschaltet werden.
○ Den Wasserkocher zuerst füllen, dann Stromversorgung anschließen.
○ Max. 1.0 Liter normaler Essig darf gekocht werden.
○ Stromversorgung: 220-240V 50-60Hz 1200W
○ Ausschalten (oder warten, bis sich das Gerät automatisch ausschaltet).
○ Lassen Sie den Essig über Nacht im Wasserkocher.
○ Werfen Sie den Essig am nächsten Tag weg.
○ Füllen Sie den Wasserkocher bis zu „MAX" mit sauberem Wasser und kochen Sie erneut.
○ Gießen Sie das gekochte Wasser weg, um alle verbliebenen Kalk und Essig zu entfernen.
○ Spülen Sie die Innenseite des Wasserkochers mit sauberem Wasser ab.
○ Keine Kinder nehmen in der Herstellung des Produktes Teil.

(DE)Vorsichtsmaßnahmen

○ Dieser Wasserkocher kann nur mit der vom Hersteller gelieferten Spezialbasis benutzt werden.
○ Bitte entfernen Sie den Deckel nicht, während das Wasser kocht, da der heiße Dampf Verbrennungsgefahr verursachen.
○ Dieser Wasserkocher ist nicht für Kinder oder Menschen mit Behinderungen geeignet.
○ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es vom Hersteller oder seiner Wartungsabteilung oder einem vergleichbaren Fachpersonal durch dasselbe Modell ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.
Kochen Sie nur Wasser, jede andere Flüssigkeit darf nicht in diesem Wasserkocher gekocht werden, sonst wird die Garantie ungültig.

(DE)Warnung

○ Spülen Sie den Wasserkocher nicht direkt mit Wasser aus.
○ Schalten Sie den Wasserkocher nicht ein, wenn kein Wasser drin ist.
○ Bitte den Wasserkocher nicht im freien Land benutzen.
○ Berühren Sie den Wasserkocher nach dem Kochen oder während des Kochens nicht.
○ Bitte nehmen Sie den Wasserkocher nicht mit feuchten oder nassen Händen.
Überfüllen Sie den Wasserkocher niemals über die auf dem Wasserkocher angezeigte Höchstmarke hinaus.
○ Den Wasserkocher nach oder während des Kochens von Kindern fernhalten
○ Dieser Wasserkocher ist nur für Wasserkochen einberufen, und kann keine andere Flüssigkeit kochen.
○ Wenn das Produkt unter dem Rahmen der anderen Sicherheitsbestimmungen beschädigt ist oder Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

○ Ne plongez jamais la bouilloire dans l'eau. Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans les parties électriques à l'intérieur de la bouilloire.
○ Empêchez les enfants de tirer sur le cordon d'alimentation ou de renverser la bouilloire.
○ La bouilloire peut être nettoyée avec un chiffon humide. Retirez d'abord la fiche de la prise murale.
○ Versez l'eau bouillie avec cette bouilloire pour la première fois. L'appareil est alors prêt à être utilisé.
○ La bouilloire s'éteint automatiquement lorsque l'eau a bouilli. Vous pouvez éteindre la bouilloire manuellement avant que l'eau ne bouillonne. Le bouton-poussoir marche/arrêt en position arrêt.
○ Une fois que la bouilloire n'est éteinte automatiquement ou qu'elle a été éteinte manuellement, elle aura besoin d'un certain temps pour se refroidir. Après 15 - 20 secondes, la bouilloire peut être remise en marche.
○ Remplissez d'abord la bouilloire. Ensuite, branchez-la.
○ Faites bouillir max. 1.0 litre de vinaigre ordinaire.
○ Alimentation électrique : 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz 1200 W
○ Éteignez (ou attendez que la bouilloire s'éteigne automatiquement).
○ Laissez le vinaigre à l'intérieur de la bouilloire pendant la nuit.
○ Jetez le vinaigre le lendemain matin.
○ Remplissez la bouilloire d'eau propre jusqu'à « MAX » et faites bouillir à nouveau.
○ Jetez cette eau bouillie pour éliminer le tartre et le vinaigre restants éventuels.
○ Rincez l'intérieur de la bouilloire à l'eau propre.
○ Aucun enfant n'a été employé dans la fabrication du produit.

(FR)Précautions

○ Cette bouilloire ne peut être utilisée qu'avec la base spéciale fournie par le fabricant.
○ N'enlevez pas le couvercle de la bouilloire lorsque l'eau est en ébullition, car le vapeur chaude peut provoquer des brûlures.
○ Cette bouilloire n'est pas destinée à être utilisée par des enfants ou des personnes avec des handicaps physiques.
○ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le même modèle par le fabricant ou son service de maintenance ou un personnel qualifié à plein temps afin d'éviter tout danger.
Faites bouillir de l'eau uniquement, tout autre liquide ne peut pas se faire bouillir dans la bouilloire ou celle-ci ne sera pas couverte par la garantie

(FR)Avertissement

○ N'utilisez pas d'eau pour laver directement la bouilloire.
○ Ne pas chauffer sans eau à l'intérieur
○ N'utilisez pas la bouilloire en plein air
○ Ne pas toucher le corps de la bouilloire après ou pendant l'ébullition
○ Ne pas utiliser la bouilloire avec des mains humides ou mouillées
○ Ne remplissez jamais la bouilloire au delà de la marque « MAX » indiquée sur la bouilloire
○ Tenez l'appareil hors de portée des enfants après ou pendant l'ébullition.
○ Cette bouilloire ne sert qu'à faire bouillir de l'eau, elle ne peut faire bouillir aucun autre liquide
○ Veuillez contacter votre revendeur local en cas de dommages de produits dus aux différentes règles de sécurité ou si vous avez des questions.

(FR)Remplissage

○ Ouvrez le couvercle et remplissez la bouilloire.
○ Ne pas remplir avec un volume inférieur au « MIN » indiqué.
○ Ne remplissez pas au-delà de 1,0 litre d'eau ("MAX"). Pour éviter de trop remplir afin que l'eau bouillante ne soit pas éjectée par le bec.

(FR)Mise en marche

○ Insérez le connecteur sur la prise d'entrée de l'appareil.
○ Insérez la fiche secteur dans une prise murale.
○ Mettez en marche.
○ Le voyant s'allume lorsque la bouilloire est en marche.

(FR)Mise en arrêt

○ Lorsque l'eau a bouilli, l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant s'éteint.
L'interrupteur marche/arrêt sera alors à nouveau en position « ON ».
○ Vous pouvez éteindre manuellement la bouilloire à n'importe quel moment.
NOTA: si l'interrupteur marche/arrêt est toujours en position « OFF » (automatiquement), ne naïvely n'essaie pas de pousser „ON" ce réglé, puisqu'il sérieusement endommagerait le mécanisme de fonctionnement.

(FR)Nettoyage

○ Tout d'abord, lisez les instructions de la section « Important ».
○ Pour enlever la saleté, on peut faire bouillir du vinaigre ou du citron avec de l'eau. Ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs et abrasifs.

(FR)Détartrage

○ Détartrez régulièrement la bouilloire, avec une utilisation normale : au moins deux fois par an.

(FR)Important

○ Lisez attentivement ce Manuel d'Utilisation, ainsi que les illustrations, avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
○ Si Avant de brancher la bouilloire, vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du secteur. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre revendeur et n'utilisez pas la bouilloire.
○ Ne branchez l'appareil qu'à une prise murale mise à la terre.
○ La bouilloire est protégée contre les dommages dus à un fonctionnement avec eau insuffisante par un coupe-circuit de sécurité. Ceci coupe l'alimentation électrique lorsque l'élément chauffant devient trop chaud.
○ Si la bouilloire a fonctionné sans eau, retirez d'abord la fiche de la prise murale. Versez ensuite suffisamment d'eau froide pour refroidir l'élément chauffant. Le dispositif de sécurité sera automatiquement réinitialisé.

○ Ne plongez jamais la bouilloire dans l'eau. Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans les parties électriques à l'intérieur de la bouilloire.
○ Empêchez les enfants de tirer sur le cordon d'alimentation ou de renverser la bouilloire.
○ La bouilloire peut être nettoyée avec un chiffon humide. Retirez d'abord la fiche de la prise murale.
○ Versez l'eau bouillie avec cette bouilloire pour la première fois. L'appareil est alors prêt à être utilisé.
○ La bouilloire s'éteint automatiquement lorsque l'eau a bouilli. Vous pouvez éteindre la bouilloire manuellement avant que l'eau ne bouillonne. Le bouton-poussoir marche/arrêt en position arrêt.
○ Une fois que la bouilloire n'est éteinte automatiquement ou qu'elle a été éteinte manuellement, elle aura besoin d'un certain temps pour se refroidir. Après 15 - 20 secondes, la bouilloire peut être remise en marche.
○ Remplissez d'abord la bouilloire. Ensuite, branchez-la.
○ Faites bouillir max. 1.0 litre de vinaigre ordinaire.
○ Alimentation électrique : 220 - 240 Vca 50 - 60 Hz 1200 W
○ Éteignez (ou attendez que la bouilloire s'éteigne automatiquement).
○ Laissez le vinaigre à l'intérieur de la bouilloire pendant la nuit.
○ Jetez le vinaigre le lendemain matin.
○ Remplissez la bouilloire d'eau propre jusqu'à « MAX » et faites bouillir à nouveau.
○ Jetez cette eau bouillie pour éliminer le tartre et le vinaigre restants éventuels.
○ Rincez l'intérieur de la bouilloire à l'eau propre.
○ Aucun enfant n'a été employé dans la fabrication du produit.

(PL)Napełnianie

○ Otwórz pokrywę i napełnij czajnik.
○ Nie napełnij mniej niż MIN.
○ Nie napełniaj więcej niż 1,0 litra wody („MAX").
Unikaj przepełnienia, aby zapobiec wyrzucaniu wrzącej wody przez dziobek.

(PL)Włączanie

○ Włóż złącze do wlotu urządzenia.
○ Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka sieciowego.
○ Włączanie.
○ Lampka kontrolna zapala się, gdy czajnik jest włączony.

(PL)Wyłączanie

○ Gdy woda wrzeje, zasilanie urządzenia wyłączy się automatycznie i zgaśnie lampka kontrolna. Włącznik/wyłącznik ponownie znajdzie się w pozycji „ON".
○ Możesz w dowolnym czasie wyłączyć czajnik ręcznie.
UWAGA: jeśli włącznik/wyłącznik nadal znajduje się w pozycji „OFF" (automatycznie), nie należy wciskać go do pozycji „ON" na siłę, ponieważ spowoduje to poważne uszkodzenie mechanizmu operacyjnego.

(PL)Czyszczenie

○ Najpierw przeczytaj instrukcje w sekcji „Ważne".
○ Osad lub cytryna wrzące z wodą może być użyta do usunięcia brudu. Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących.

(PL)Odwapnianie

○ Regularnie usuwaj kamień z czajnika, przy normalnym użytkowaniu: co najmniej dwa razy w roku.

(PL)Ważny

○ Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję wraz z ilustracjami przed pierwszym użyciem urządzenia.
○ Przed podłączeniem czajnika sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu, jeśli tak nie jest, skontaktuj się ze sprzedawcą i nie używaj czajnika.
○ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka sieciowego.
○ Czajnik jest chroniony przed uszkodzeniami z powodu pracy z niewystarczającą ilością wody za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa. Spowoduje to odcięcie zasilania, gdy element wody zbyt się przegrzeje.
○ Jeśli czajnik kiedykolwiek wysycha podczas pracy, najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie napełnij wystarczającą ilość zimnej wody, aby ostygnął element grzejący. Wyłącznik bezpieczeństwa zresetuje się automatycznie.

○ Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie. Nie pozwól, aby woda dostała się do części elektrycznych wewnątrz czajnika.
○ Chroń czajnik przed pociągnięciem za przewód sieciowy lub przewróceniem go przez dzieci.
○ Czajnik można czyścić wilgotną ściereczką. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
○ Wylej pierwszą wodę wrzącą z tym czajnikiem. Urządzenie jest wtedy gotowe do użycia.
○ Czajnik wyłączy się automatycznie, gdy woda się zagotuje. Możesz wyłączyć czajnik przed zagotowaniem się przy pomocy wyłącznika włączania/wyłączania.
○ Po automatycznym wyłączeniu lub wyłączeniu ręcznym czajnik będzie wymagał czasu, aby ostygnąć. Po 15-20 sekundach można ponownie włączyć.
○ Najpierw napełnij czajnik. Następnie podłącz.
○ Zagotuj maksymalnie 1.0 litra zwykłego octu.
○ Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz, 1200W.
○ Wyłącz (lub poczekaj, aż urządzenie wyłączy się automatycznie).
○ Pozostawić ocet na noc w czajniku.
○ Wylej ocet następnego ranka.
○ Napełnij czajnik czystą wodą do „MAX" i ponownie zagotuj.
○ Wylej zagotowaną wodę, aby usunąć pozostały kamień i ocet.
○ Wypłucz wnętrze czajnika czystą wodą.
○ Do produkcji nie zostały użyte wykorzystano dzieci.

(PL)Przestrogi

○ Ten czajnik może być używany tylko ze specjalną podstawą dostarczoną przez producenta.
○ Nie zdejmuj pokrywy czajnika podczas zagotowania wody, ponieważ gorąca para może powodować oparzenia.
○ Ten czajnik nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonej zdolności fizycznej.
○ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy go wymienić na taki sam model przez producenta, jego dział konserwacji lub podobny personel pełnoetatowy.
Zagotuj tylko wodę, żaden inny płyn nie może się zagotować w czajniku lub nie będzie objęty gwarancją.

(PL)Ostrzeżenie

○ Nie używaj wody do bezpośredniego mycia czajnika.
○ Nie ogrzewaj bez wody w środku.
○ Nie używaj czajnika na zewnątrz.
○ Nie dotykaj korpusu czajnika po zagotowaniu ani podczas zagotowania.
○ Nie używaj czajnika mokrymi lub mokrymi dłońmi.
Nigdy nie przepełniaj czajnika powyżej znaku max wyświetlonego na czajniku.
○ Przechowuj z dala od dzieci po lub podczas zagotowania.
○ Ten czajnik służy wyłącznie do gotowania wody, nie może zagotować żadnego innego płynu.
○ Jeśli produkt jest uszkodzony z powodu innych przepisów bezpieczeństwa lub jeśli masz jakieśkolwiek pytania, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

(SK)Napĺňovanie

○ Otvorte veko a napĺňajte